

取扱説明書

INSTRUCTION

Ver.3

音声マイク搭載6MP全方位カメラ

RD-CI524



ARUCOM

防犯カメラ・
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

ご購入頂きありがとうございます

この度は弊社の商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
株式会社アルコムは、時代とマーケットが求めるセキュリティカメラシステムの販売を通して、全国のお客様に高品質の製品を提供しております。株式会社アルコムでは、より良い製品を提供する為に、事前の通知なしに製品の仕様および文書を変更する事があります。付属品・部品・外観を含む製品は全てのユーザー様にご満足して頂くようデザインされています。また、最善の状況で製品を使用できるよう本書をよくお読み下さい。取扱説明書に記載された内容以外の用途及び方法で使用された場合は、保証対象外となる場合がございますのでご注意下さい。

目次

取扱上の注意事項	4
同梱物一覧	5
製品仕様・寸法図	6
機器取付方法	7
配線方法	8
カメラのIPアドレスの確認	10
カメラパスワードの変更	12
カメラの表示形式変更方法	13
カメラの音声設定	14
アフターサービスについて	15

取扱上の注意

1. 天井に取り付ける際には、カメラの重さを十分考慮し設置してください。
故障の原因となりますので、カメラを落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。
2. テレビ・無線機・磁石・電機モーター・変圧器・スピーカーなどの電磁波のある場所へのカメラの設置は避けてください。
これらの装置から発生する電磁波がカメラ映像を歪める恐れがあります。
3. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせください。
4. 人体に危険を及ぼす恐れがあるため、カメラ本体を分解しないでください。分解すると保証対象外となります。故障の際には、ご購入先へお問い合わせください。
5. 使用・不使用中に関わらず、カメラを日光やその他、極端に明るい場所に向けないでください。
6. 濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触ると感電する恐れがありますのでご注意ください。
7. カメラをオイルやガスが発生する場所付近で使用しないでください。
8. CMOSセンサーの表面を直接、手で触れないでください。カメラ本体の汚れを落とす際には、柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。CMOSセンサー及びレンズのクリーニングには、エタノールで濡らしたレンズ用洗浄紙又は、綿棒を使用してください。
9. 指定された温度・湿度以外の環境下での動作保証はいたしかねます。

※製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。 予めご了承ください。

製品概要


RD-CI506は、LANケーブルで配線するIPカメラの為、PoEハブや専用レコーダーを使用することで電源アダプタを用いた電源供給が不要になり配線を簡易化することが可能です。最寄りのハブから接続することで、同一LAN内にカメラ、レコーダーがあれば、映像認識も可能な為、大規模施設への導入に非常に便利です。

同梱物一覧

※設置の前に必ず下記の同梱物をご確認ください。

	カメラ本体		取扱説明書(本書)
	カメラ取付ネジ×4 アンカー×4		取り付けプレート
	コネクタカバー 六角レンチ		防水テープ
	CD		

コネクタ・リセットボタン説明

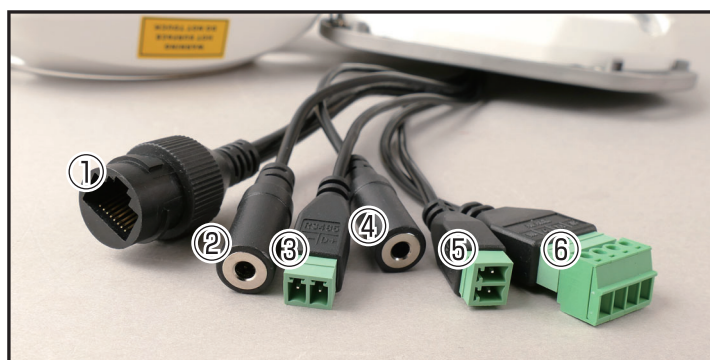


- ①ネットワークポート ②音声入力端子 ③電源端子
- ④音声出力端子 ⑤RS485 ⑥アラーム端子
- ⑦リセットボタン ⑧SDカード差し込み口

※①PoE接続の場合は③電源を接続しないで下さい。

製品仕様

型番	RD-CI524
解像度	最大3072×2048 pixel
画素数	最大629万画素
レンズ	f=1.27mm
撮影範囲	360度
赤外線照射距離	最大15m
動作可能周囲温度	-30~+60度
最低照度	カラー0.01Lux 赤外線照射時0Lux
外形寸法	約167(直径) × 152.8(幅) × 50(高さ) mm
重量	約1,400g
電源	DC12V、1A、最大15W または PoE

寸法図

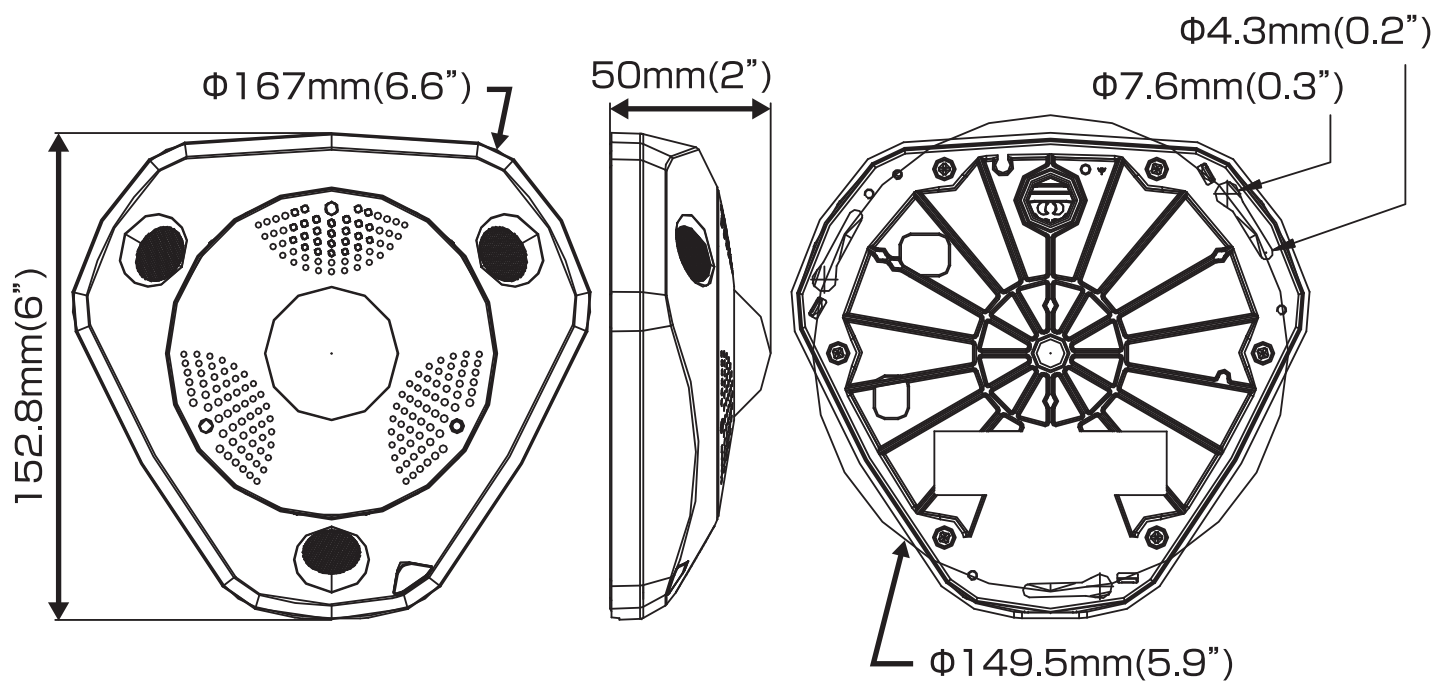

本製品は下記URLに掲載されている特許の
1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。
patentlist.accessadvance.com

カメラの取付方法

カメラの取付け・レンズ調整を行うにはカメラカバーを開ける必要があります。


①付属の専用レンチを使用しネジを緩め、裏面のツメをマイナスドライバー等で外します。



左写真のようにカバーが外れます。
※付属の専用レンチを使用します。




②設置場所にカメラ本体をネジ止めします。

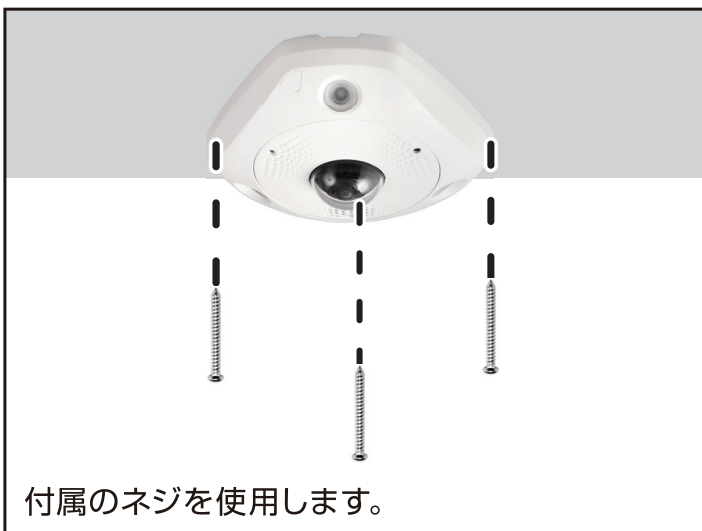

※設置の際には取り付けプレートをご使用ください。

※設置場所がコンクリートの場合は、付属のアンカーを使用してください。

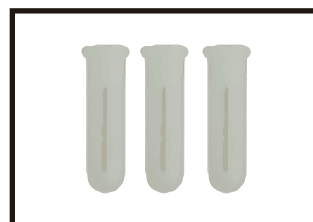

コンクリートアンカー




付属のネジ

カメラの配線方法

■カメラとNVRを直接LANケーブルで接続する場合

※レコーダーはPoE機能を搭載しておりますので、カメラとレコーダーを直接接続する場合は付属電源アダプタでの電源供給は必要ございません。

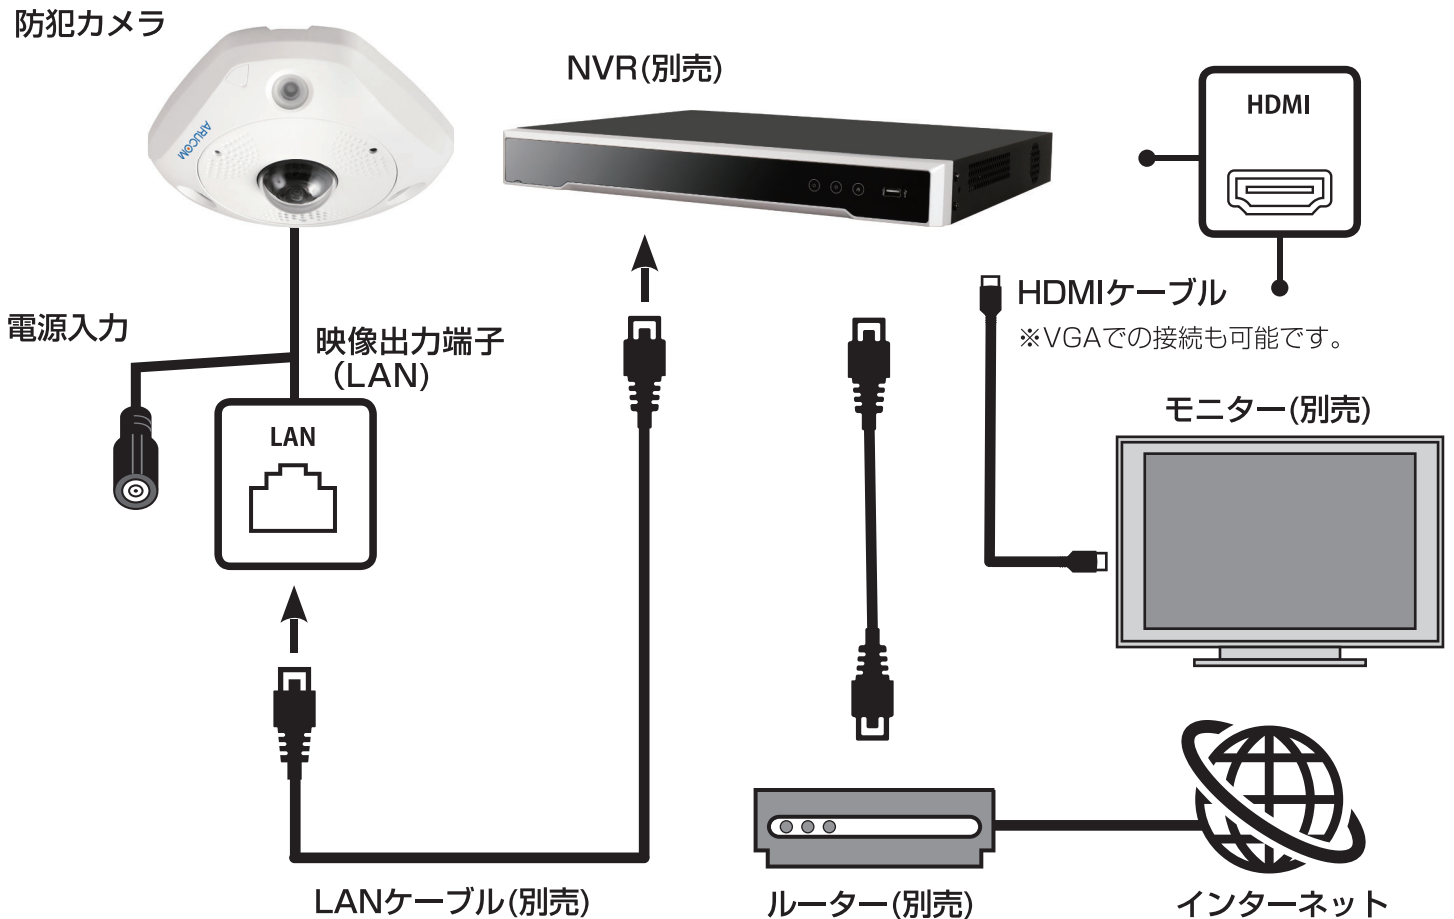

RD-RN5004シリーズのレコーダーとRD-CIシリーズのカメラはカメラとレコーダーを接続するだけで自動認識する「プラグ&プレイ」に対応しています。

※別メーカーカメラを接続する場合、手動でカメラの追加を行ってください。


相性の問題で機能が全て使えない場合や映像が映らない場合がございます。

カメラの配線方法

■カメラとNVRの間にHUBなどを経由する場合

※カメラに付属電源アダプタを使って電源供給が必要です。

※カメラの追加方法は RD-RN5004.5008.5016 の取扱説明書をご参照ください。

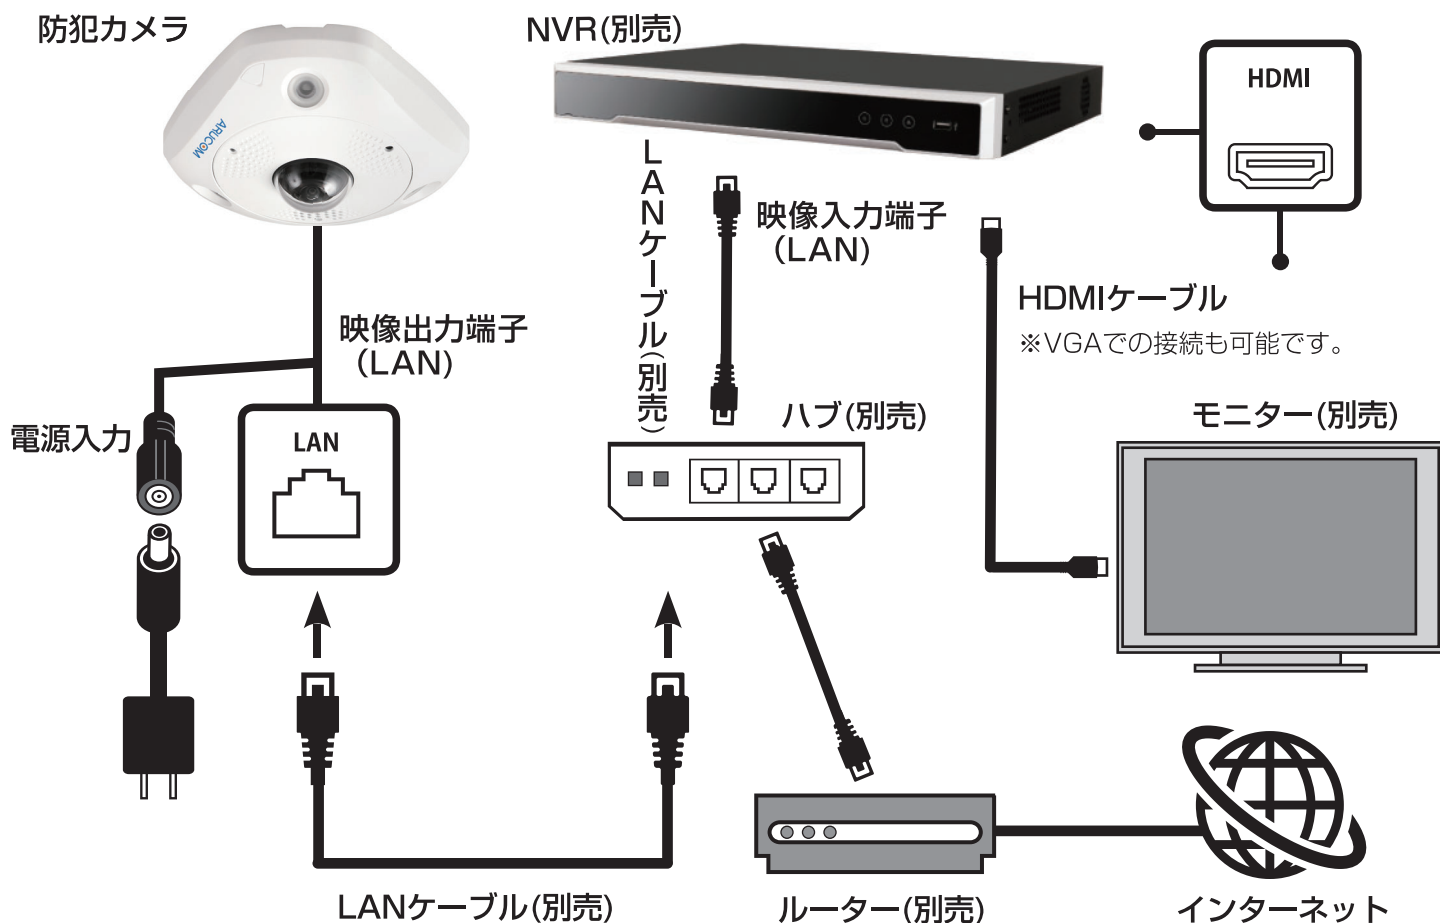

※カメラとモニターを直接接続することはできません。

※PoEハブをご使用の場合、カメラ付属の電源アダプタを用いた電源供給は不要です。

カメラのIPアドレスの確認

■ パソコンに【SADPTool】をインストールします。

① https://www.arucom.ne.jp/all_support/model.html へアクセスし、一覧ページのデジタルレコーダー欄から 4K レコーダーの RD-RN5008 または、RD-RN5016 の項目の【ツール】 ボタンをクリックします。




② ファイルを保存し、任意の場所にダウンロードします。



③ ダウンロード後、ファイルまたはアイコン  をダブルクリックします。

④ セキュリティ警告が表示された際は 「実行」をクリックします。

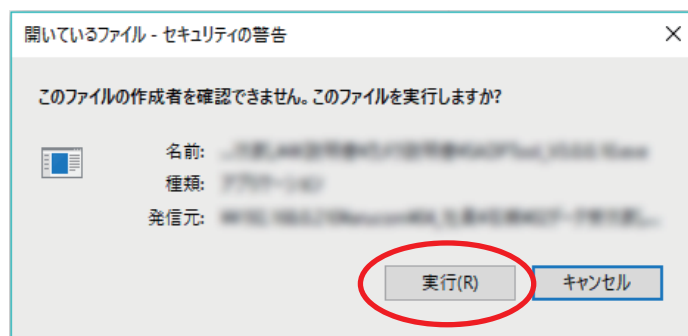


カメラのIPアドレスの確認

① 英文が表示されますので「Next」を数回クリックして進み、「Install」をクリックしてインストールを開始します。


「Next」→「Finish」をクリックでインストール完了です。

※言語は English を選択してください。

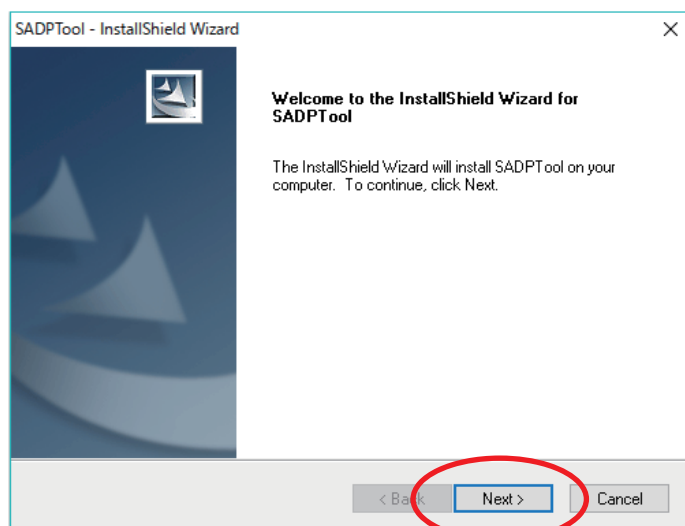

② インストール後デスクトップにアイコン  が出来ています。

ダブルクリックすると起動し、LAN 内に接続されている機器の情報が表示されています。

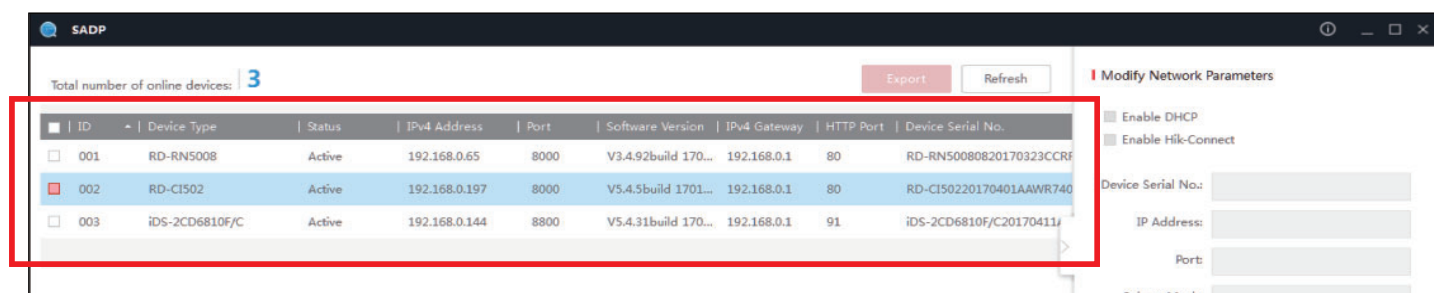

カメラパスワードの設定

■ パスワードの設定

【SADPTool】を起動します。

機器情報左のチェックを入れることで右側の項目に入力できるようになります。

The screenshot shows the SADPTool interface. On the left, a table lists online devices. The second device, ID 002 (RD-CI502), is selected, and its checkbox is checked. On the right, a 'Modify Network Parameters' dialog box is open. The dialog box contains the following fields and options:

- Enable DHCP
- Enable Hik-Connect
- Device Serial No.: RD-CI50220170401AAWR7408533
- IP Address: 192.168.0.197 (1)
- Port: 8000
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.0.1
- IPv6 Address: ::
- IPv6 Gateway: ::
- IPv6 Prefix Length: 64
- HTTP Port: 80
- Security Verification
- Admin Password: (2)
- Modify (3)
- Forgot Password

① 現在のIPアドレスが表示されています。

※変更されたい場合は、入力してください。


② パスワードを入力します

※初期は設定されておりませんので任意のパスワードを設定されてください。

③ ①と②の入力後クリックすると設定が反映されます。

カメラの表示形式変更方法


① Internet Explorer を起動しカメラの IP アドレスを入力し、ID とパスワードを入力します。 ※カメラの IP アドレスは 12 ページ①を参照

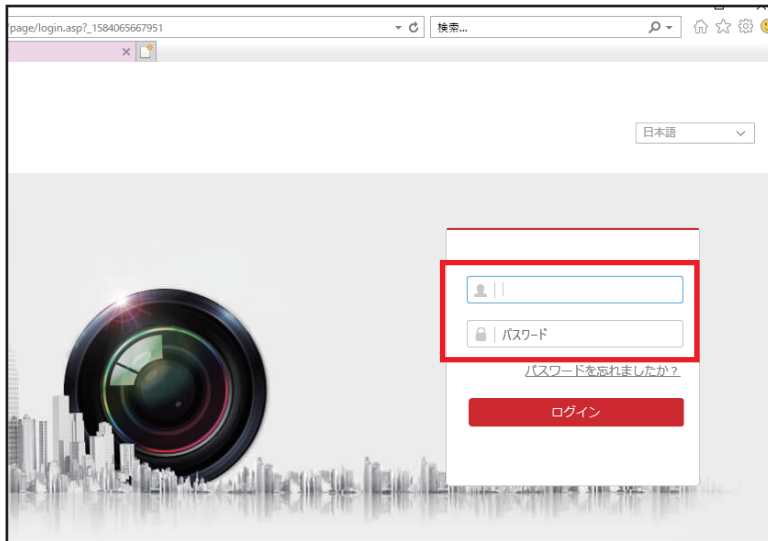

【初期 ID】
admin

【初期パスワード】
a1111111


② レフトメニュー内の「ハードウェア」をクリックし、マウントタイプ（設置方法）を選択してください。

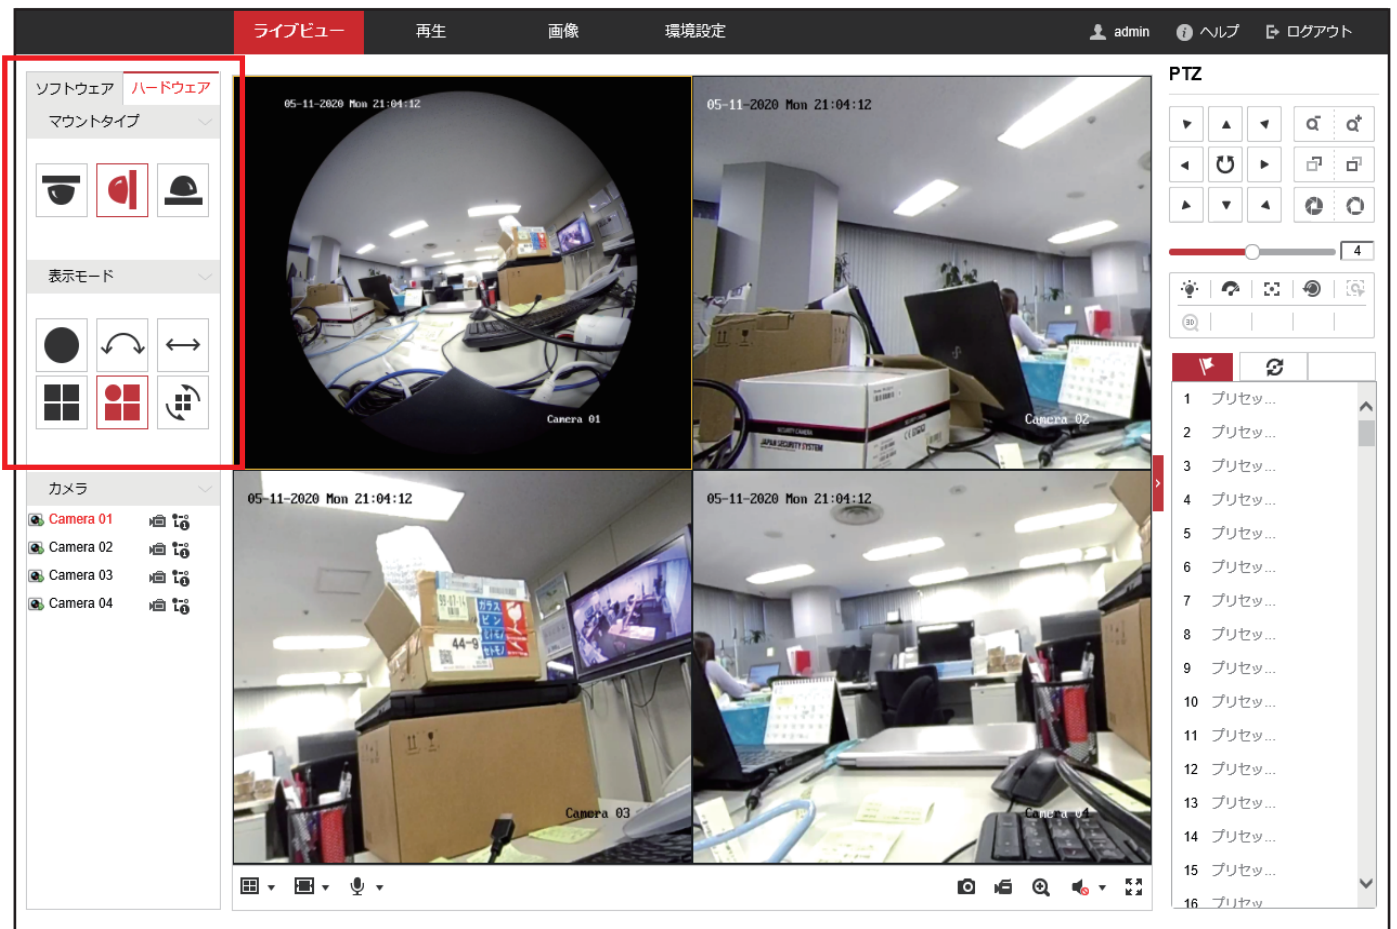

③ 表示モードの中からご希望の表示形式をお選びください。
※表示モードを切り替えるたびにカメラ本体が再起動致します。

カメラの音声設定


- ① Internet Explorer を起動しカメラの IP アドレスを入力し、ID とパスワードを入力します。 ※カメラの IP アドレスは 12 ページ①を参照

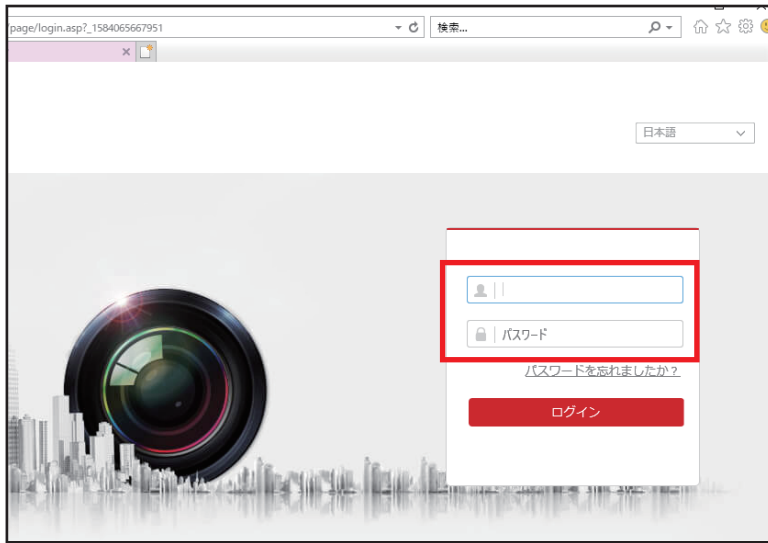


【初期 ID】
admin

【初期パスワード】
a1111111

- ② レフトメニュー内の「ビデオとオーディオ」をクリックし、ビデオタイプを「映像&音声」に変更

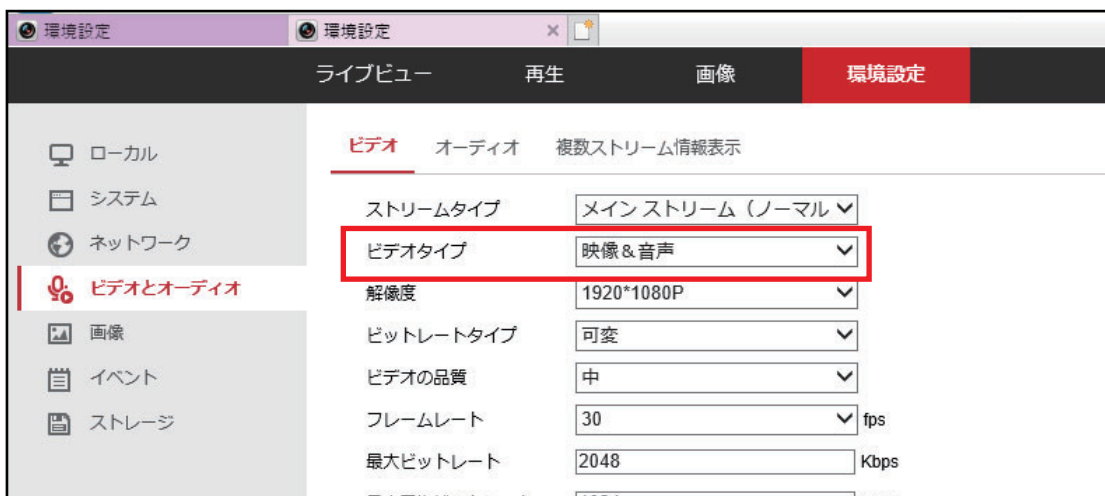

- ③ タブの「オーディオ」をクリックし、音声レベルを 100 (最大) にします。

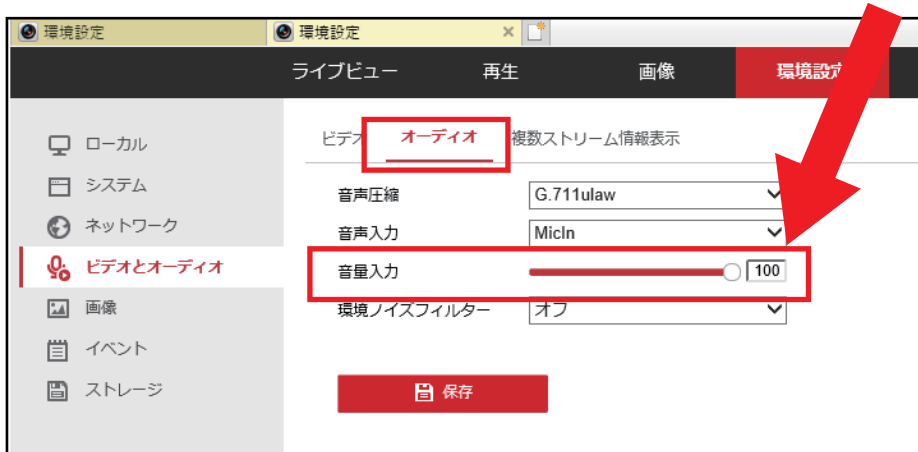

アフターサービスについて

この商品は「保証書」を別途添付しております。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけくわしく）
- ② 品名と品番（音声マイク搭載6MP全方位カメラ RD-CI524など）
- ③ お買い上げ年月日（保証書に記入）
- ④ 製造番号（保証書に記入）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。
詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

製品についての
お問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル

 **092-707-2002**

受付時間 (平日) 9:15 ~ 17:00 (土・日・祝) 休

