

フルハイビジョン 夜間カラー撮影対応  
屋外防雨型ネットワークカメラ

# RD-C1253



**ARUCOM**

防犯カメラ・  
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

# ご購入頂きありがとうございます

この度は弊社の商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

株式会社アルコムは、時代とマーケットが求めるセキュリティカメラシステムの販売を通して、全国のお客様に高品質の製品を提供しております。株式会社アルコムでは、より良い製品を提供する為に、事前の通知なしに製品の仕様および文書を変更する事があります。付属品・部品・外観を含む製品は全てのユーザー様にご満足して頂くようデザインされています。また、最善の状況で製品を使用できるよう本書をよくお読み下さい。取扱説明書に記載された内容以外の用途及び方法で使用された場合は、保証対象外となる場合がございますのでご注意下さい。

## 目 次

取扱上の注意事項	3
同梱物一覧	4
製品仕様・寸法図	5
機器取付方法	6
配線方法	7
カメラのIPアドレスの確認	9
カメラパスワードの変更	11
夜間カラー撮影の設定について	12
設定画面の説明	14
各シーンについて	15
アフターサービスについて	16

## 取扱上の注意

1. 天井に取り付ける際には、カメラの重さを十分考慮し設置してください。  
故障の原因となりますので、カメラを落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。
2. テレビ・無線機・磁石・電機モーター・変圧器・スピーカーなどの電磁波のある場所へのカメラの設置は避けてください。  
これらの装置から発生する電磁波がカメラ映像を歪める恐れがあります。
3. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせください。
4. 人体に危険を及ぼす恐れがあるため、カメラ本体を分解しないでください。分解すると保証対象外となります。故障の際には、ご購入先へお問い合わせください。
5. 使用・不使用中に関わらず、カメラを日光やその他、極端に明るい場所に向けないでください。
6. 濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触ると感電する恐れがありますのでご注意ください。
7. カメラをオイルやガスが発生する場所付近で使用しないでください。
8. CMOS センサーの表面を直接、手で触れないでください。カメラ本体の汚れを落とす際には、柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。CMOS センサー及びレンズのクリーニングには、エタノールで濡らしたレンズ用洗淨紙又は、綿棒を使用してください。
9. 指定された温度・湿度以外の環境下での動作保証はいたしかねます。

※製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。 予めご了承ください。

## 製品概要


RD-CI253は、LANケーブルで配線するIPカメラの為、PoEハブや専用のレコーダーを使用することで電源アダプタを用いた電源供給が不要になり配線を簡易化することが可能です。最寄りのハブから接続することで、同一LAN内にカメラ、レコーダーがあれば、映像認識も可能な為、大規模施設への導入に非常に便利です。

## 同梱物一覧

※設置の前に必ず下記の同梱物をご確認ください。


	・ カメラ本体		・ 取扱説明書(本書)
	・ カメラ取付 ネジ×3 ・ アンカー×3		・ コネクタカバー ・ 六角レンチ
	・ CD		

## コネクター・リセットボタン説明

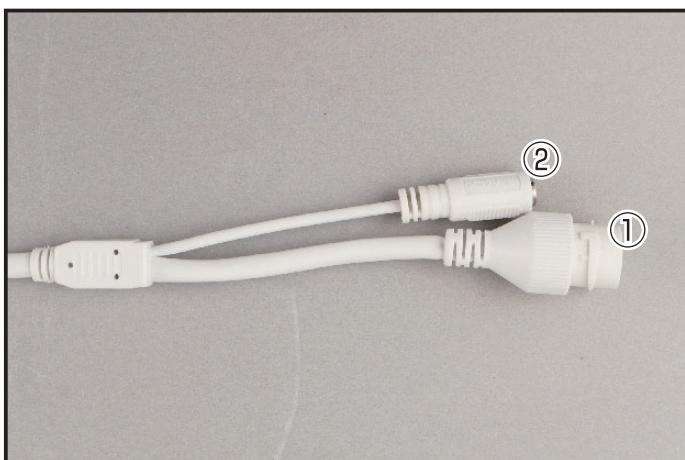

- ①ネットワークポート
- ②電源コネクタ

※PoE接続の場合は電源を接続しないで下さい。

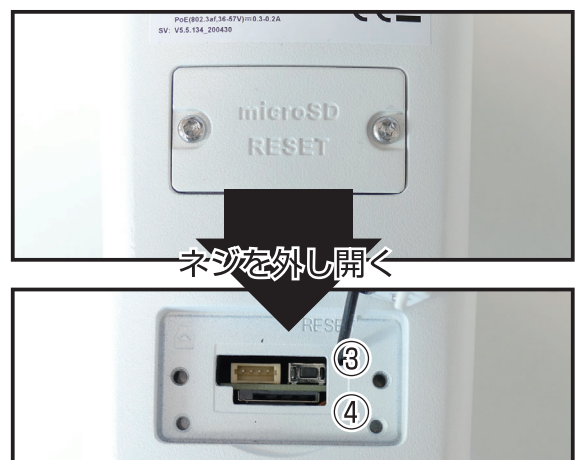


- ③リセットボタン
- ④SDカード差し込み口

## 製品仕様

型番	RD-CI253
解像度	1920×1080 pixel
画素数	220万画素
レンズ	f=2.8mm
撮影範囲	水平107度、垂直56度
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブセンサーCMOS
最低照度	カラー0.0005Lux / 白黒:0Lux(ライト付)
ライト範囲	最大40m
フリッカレス機能	なし
動作可能周囲温度	-30～+60度 / 湿度95%以下(結露しないこと)
消費電流	最大500mA / PoE:最大150～200mA
消費電力	最大6.0W / PoE:最大7.5W
電源	DC12V±25% or PoE
外形寸法	約78.8(幅) × 78.6(高) × 215.2(奥)mm
重量	約680g

## 寸法図

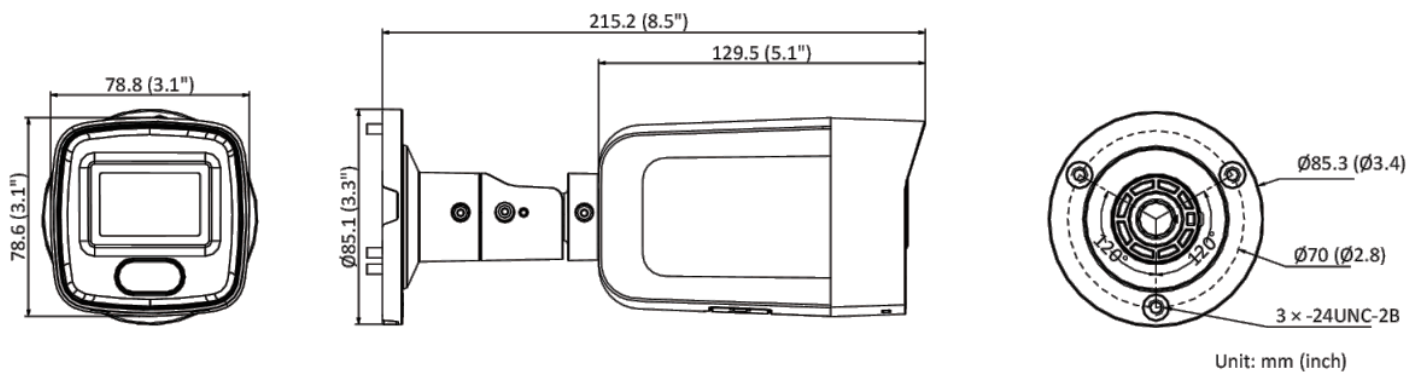

本製品は下記URLに掲載されている特許の  
1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。  
[patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)


## カメラの取付方法

①設置場所にカメラをネジ止めします。



※設置の際には取付プレートをご使用ください。

※設置場所がコンクリートの場合は、付属のアンカーを使用してください。

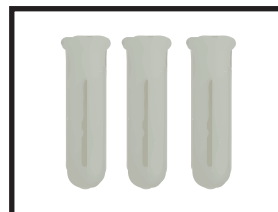

コンクリートアンカー

②可動部を動かし、カメラの向きを調整します。




※ドライバーを使用します。

## ■カメラとNVRを直接LANケーブルで接続する場合

※レコーダーはPoE機能を搭載しておりますので、カメラとレコーダーを直接接続する場合は付属電源アダプタでの電源供給は必要ございません。

防犯カメラ

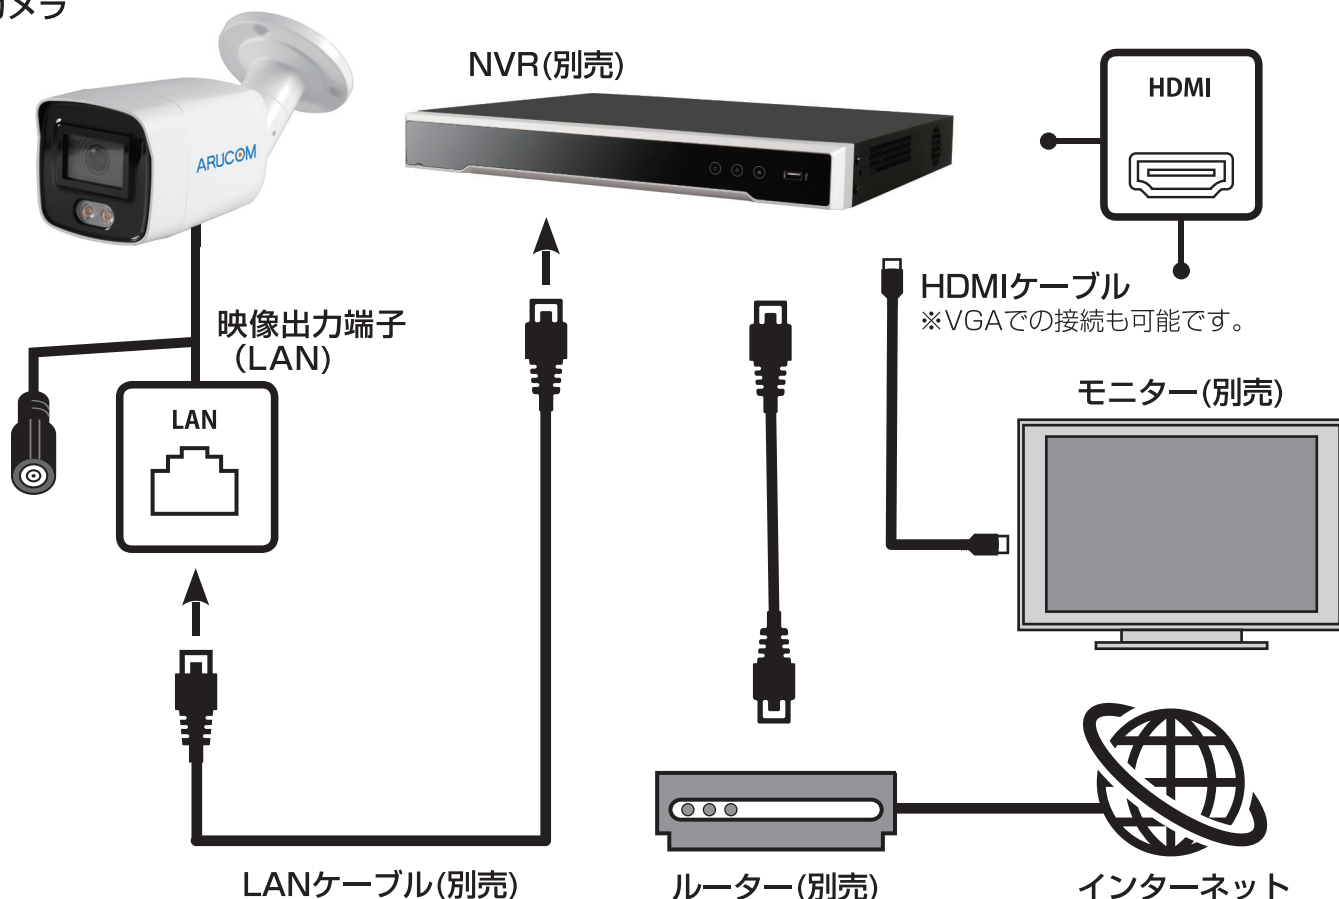

RD-RN5004シリーズのレコーダーとRD-CIシリーズのカメラはカメラとレコーダーを接続するだけで自動認識する「プラグ&プレイ」に対応しています。

※別メーカーカメラを接続する場合、手動でカメラの追加を行ってください。

相性の問題で機能が全て使えない場合や映像が映らない場合がございます。




# カメラの配線方法

## ■カメラとNVRの間にHUBなどを経由する場合

※カメラに付属電源アダプタを使って電源供給が必要です。

※カメラの追加方法は RD-RN5004.5008.5016 の取扱説明書をご参照ください。

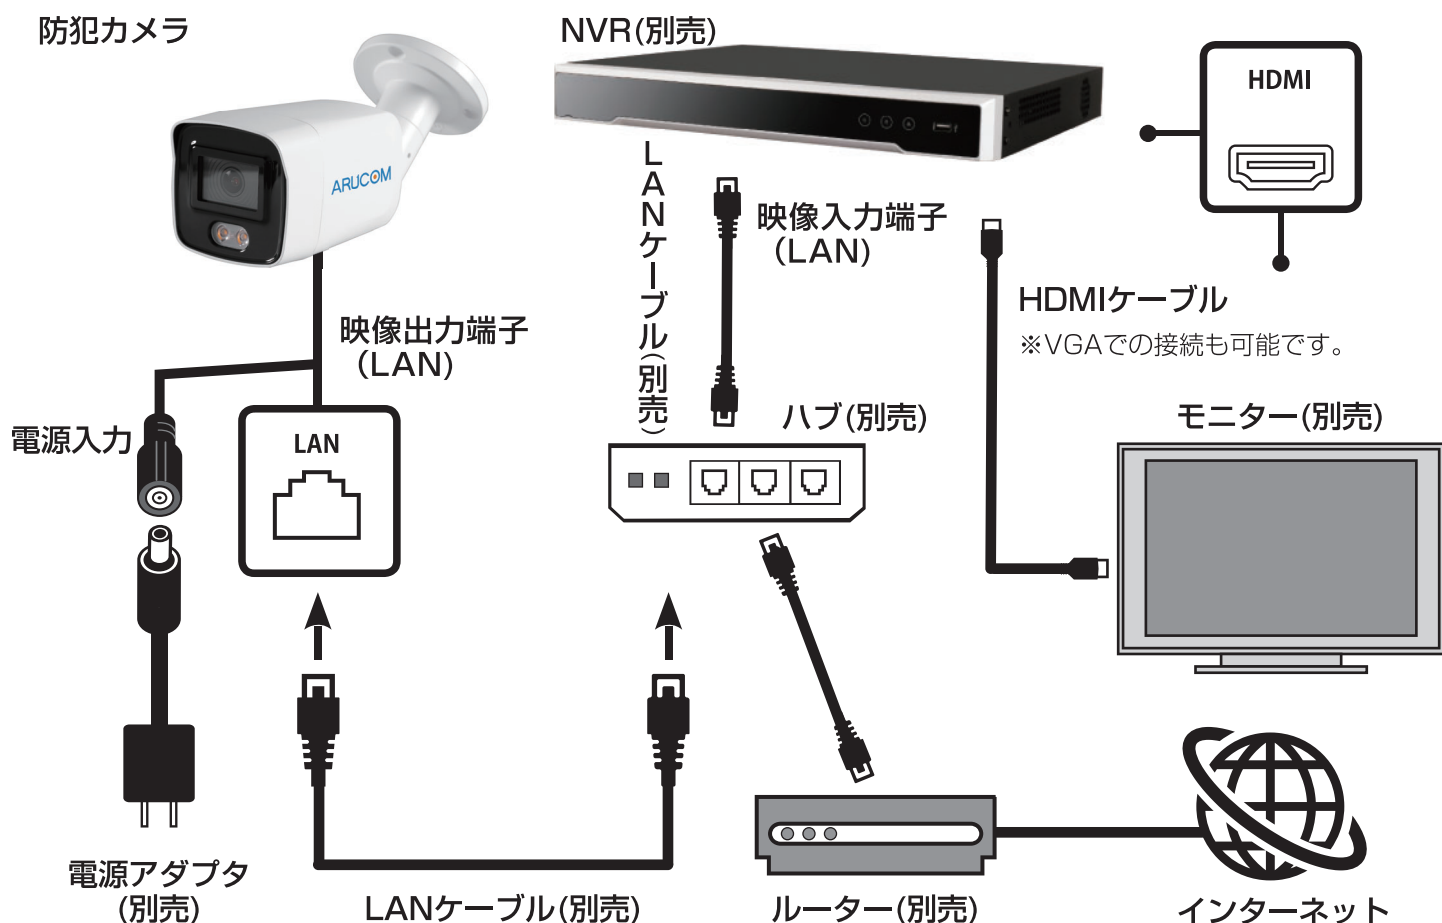

※カメラとモニターを直接接続することはできません。

※PoEハブをご使用の場合、カメラ付属の電源アダプタを用いた電源供給は不要です。




## カメラのIPアドレスの確認

■ パソコンに【SADPTool】をインストールします。

① [https://www.arucom.ne.jp/all\\_support/model.html](https://www.arucom.ne.jp/all_support/model.html) へアクセスし、一覧ページのデジタルレコーダー欄から 4K レコーダーの RD-RN5008 または、RD-RN5016 の項目の【ツール】 ボタンをクリックします。




② ファイルを保存し、任意の場所にダウンロードします。

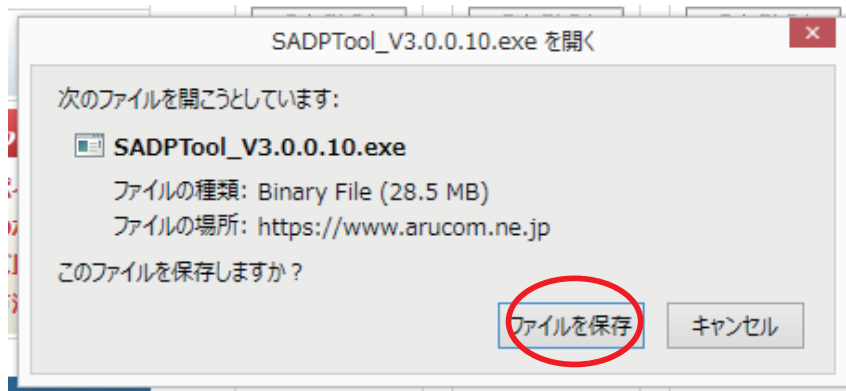

③ ダウンロード後、ファイルまたはアイコン  をダブルクリックします。

④ セキュリティ警告が表示された際は 「実行」をクリックします。

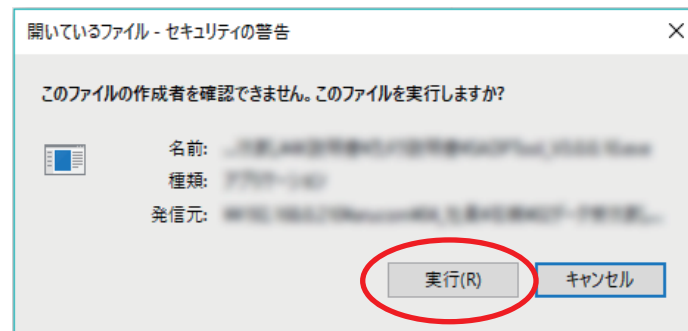


## カメラのIPアドレスの確認

① 英文が表示されますので「Next」を数回クリックして進み、「Install」をクリックしインストールを開始します。


「Next」→「Finish」をクリックでインストール完了です。

※言語は English を選択してください。

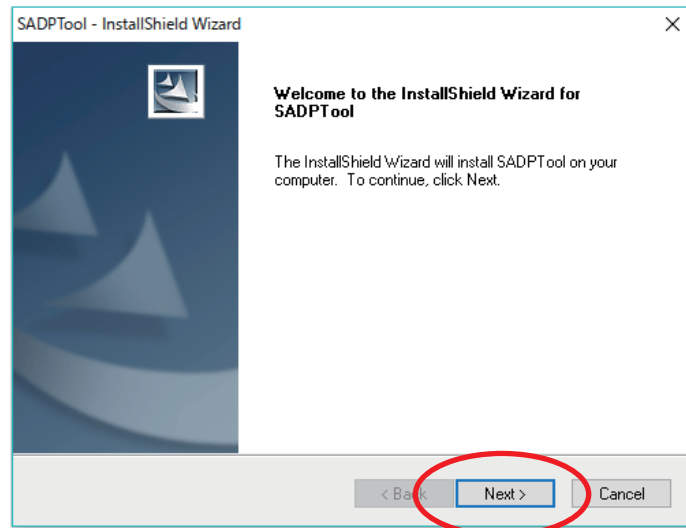

② インストール後デスクトップにアイコン  が出来ています。

ダブルクリックすると起動し、LAN 内に接続されている機器の情報が表示されています。

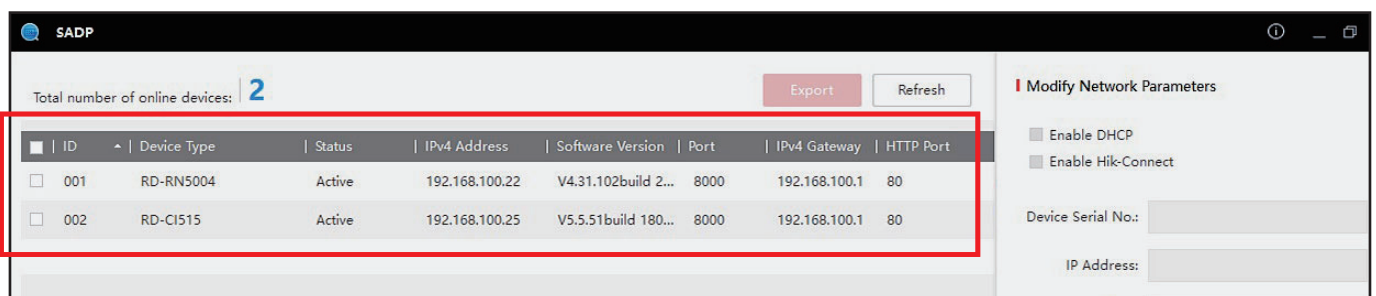

# カメラパスワードの設定

## ■ パスワードの設定

【SADPTool】を起動します。

機器情報左のチェックを入れることで右側の項目に入力ができるようになります。

SADPTool interface showing the 'Modify Network Parameters' panel for device ID 002. The panel includes fields for IP Address, Port, Subnet Mask, Gateway, IPv6 Address, IPv6 Gateway, IPv6 Prefix Length, HTTP Port, and Admin Password. The IP Address field is highlighted with a red box and a circled '1'. The Admin Password field is highlighted with a red box and a circled '2'. The 'Modify' button is highlighted with a red box and a circled '3'.

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Software Version	Port	IPv4 Gateway	HTTP Port
001	RD-RN5004	Active	192.168.100.22	V4.31.102build 2...	8000	192.168.100.1	80
002	RD-CI515	Active	192.168.100.25	V5.5.51build 180...	8000	192.168.100.1	80

Modify Network Parameters

☐ Enable DHCP  
☐ Enable Hik-Connect

Device Serial No.: RD-CI502\*\*\*\*\*

IP Address: 192.168.100.25 ①

Port: 8000

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.100.1

IPv6 Address:

IPv6 Gateway:

IPv6 Prefix Length:

HTTP Port: 80

Security Verification

Admin Password: \*\*\*\*\* ②

Modify ③

Forgot Password

① 現在のIPアドレスが表示されています。

※変更されたい場合は、入力してください。

② パスワードを入力します



※初期は設定されておりませんので任意のパスワードを設定されてください。

③ ①と②の入力後クリックすると設定が反映されます。

# 夜間カラー撮影の設定について

## ■ STEP.1 カメラへのログイン

- ① 【SADPTool】を使い、カメラのIPアドレスを確認してください。  
※SADPToolの使い方は、カメラ説明書のP.9以降をご確認ください。

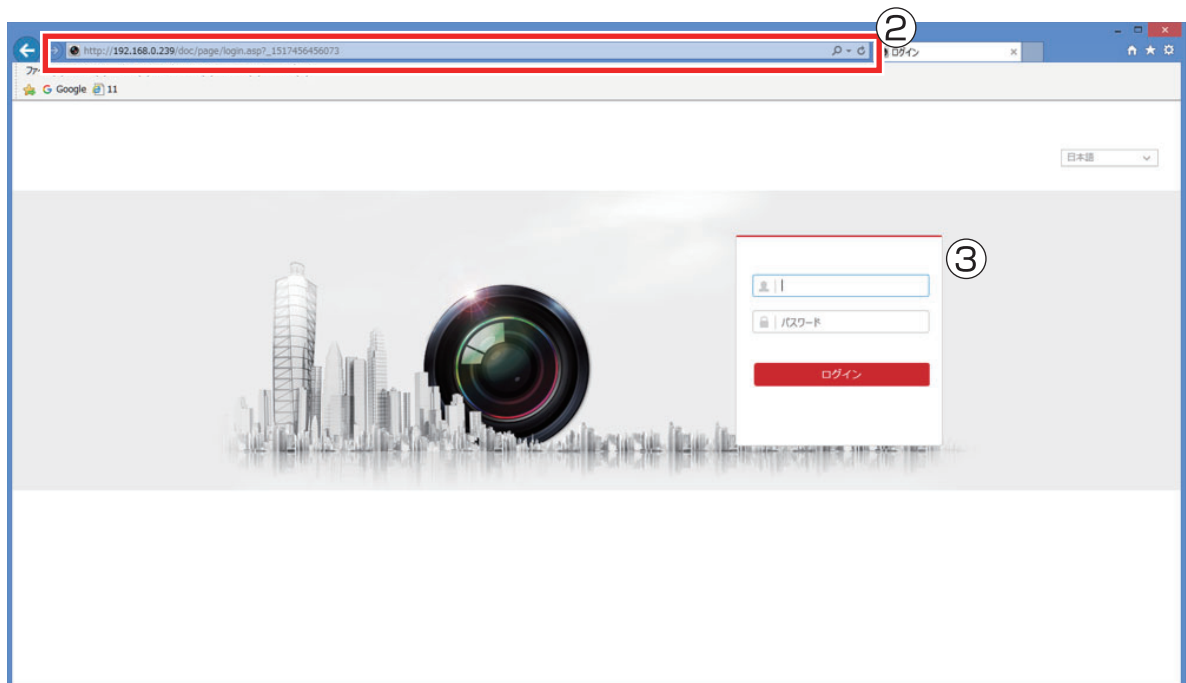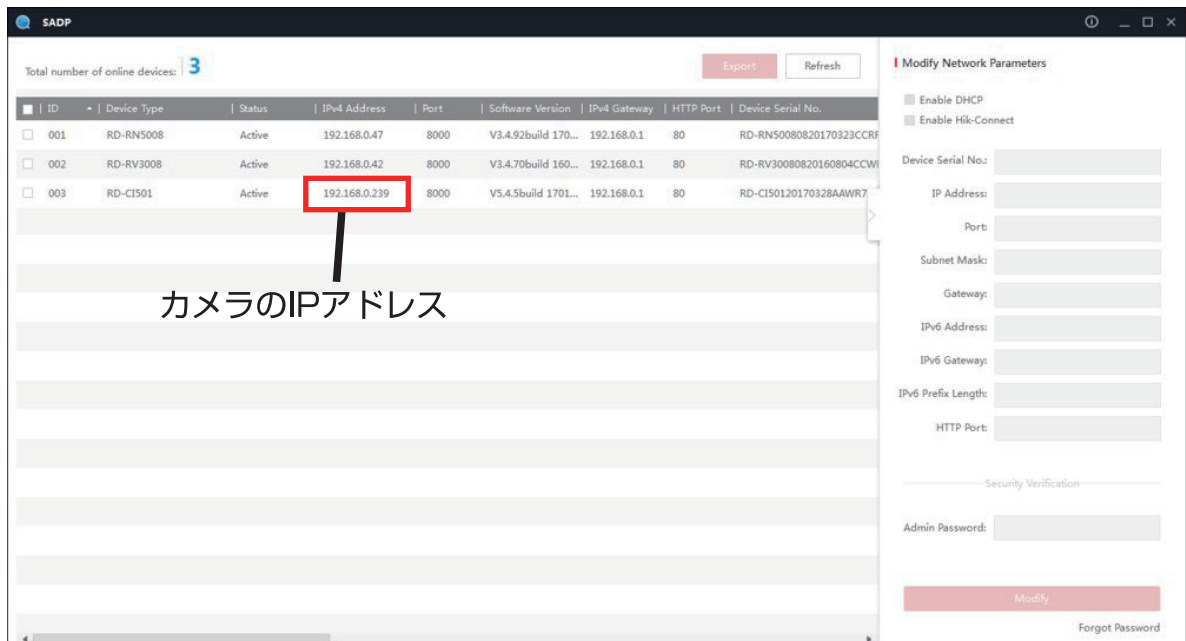

- ② ①で確認した IP アドレスをインターネットエクスプローラーのアドレスバーに入力してください。
- ③ ログイン画面が表示されますので、ID とパスワードを入力してください。


# 夜間カラー撮影の設定について



- ① リアルタイムの映像を表示します
- ② 録画した映像を再生します
- ③ 使用いたしません
- ④ 各種設定を行います

## STEP.2 設定画面を開く

- ① 上記画像の④部分「各種設定」をクリックし、設定画面を開きます。
- ② 「画像」→「ディスプレイ設定」→デイ / ナイト切り替えの順でクリックします。

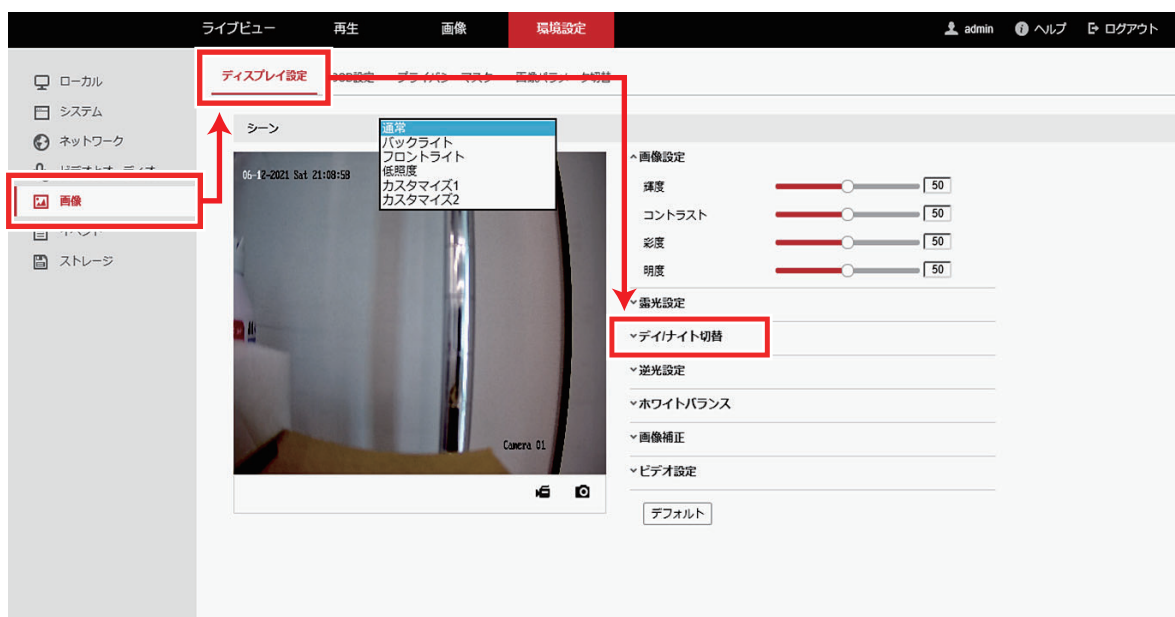

# 設定画面の説明




デイ/ナイト切替	日中モード、夜間モードの切り替わりを設定いたします。 スケジュール切替を設定した場合、開始時間、終了時間の間が日中モード、それ以外の時間が夜間モードの設定です。【推奨:自動】
感度※	日中モードから夜間モードに切り替わるタイミングを設定します。 【推奨:4】
フィルタリングタイム※	デイ/ナイト切替が自動で、夜間と認識しているときに車のライトなど、一時的な強い光を昼と誤認しないように、一時的な明るさを検知しない機能です。 数値が小さいほど検知しない時間が短く、大きいと時間が長くなります。
スマート補助光	画面の明るさを補正します。 【推奨設定:オフ】
補助光モード	カメラに搭載されているLED照明のオン、オフを切り替えます。 colorVuWhiteLight@ライトオンの設定です。【推奨設定:オフ】 ※オンに設定している場合、デイ/ナイト切替が自動の夜・ナイト・夜間時間の場合に点灯。
照度コントロール	自動:LEDの明るさが自動で調節されます。 手動:白色ライトの項目で明るさを調節することが可能です。 ※補助光モードがcolorVuWhiteLightの時のみ表示。
白色ライト	照度コントロールが手動の時、LEDの明るさを調節することが可能です。 ※補助光モードがcolorVuWhiteLightの時のみ表示。

※デイ/ナイト切替が自動に設定されている時のみ表示されます。

## 各シーンについて

シーンの設定を切り替えることで、導入環境にあわせて、あらかじめ設定していた設定を呼び出すことができます。

※通常でまずは運用いただき、状況に応じて切り替えてご利用ください。

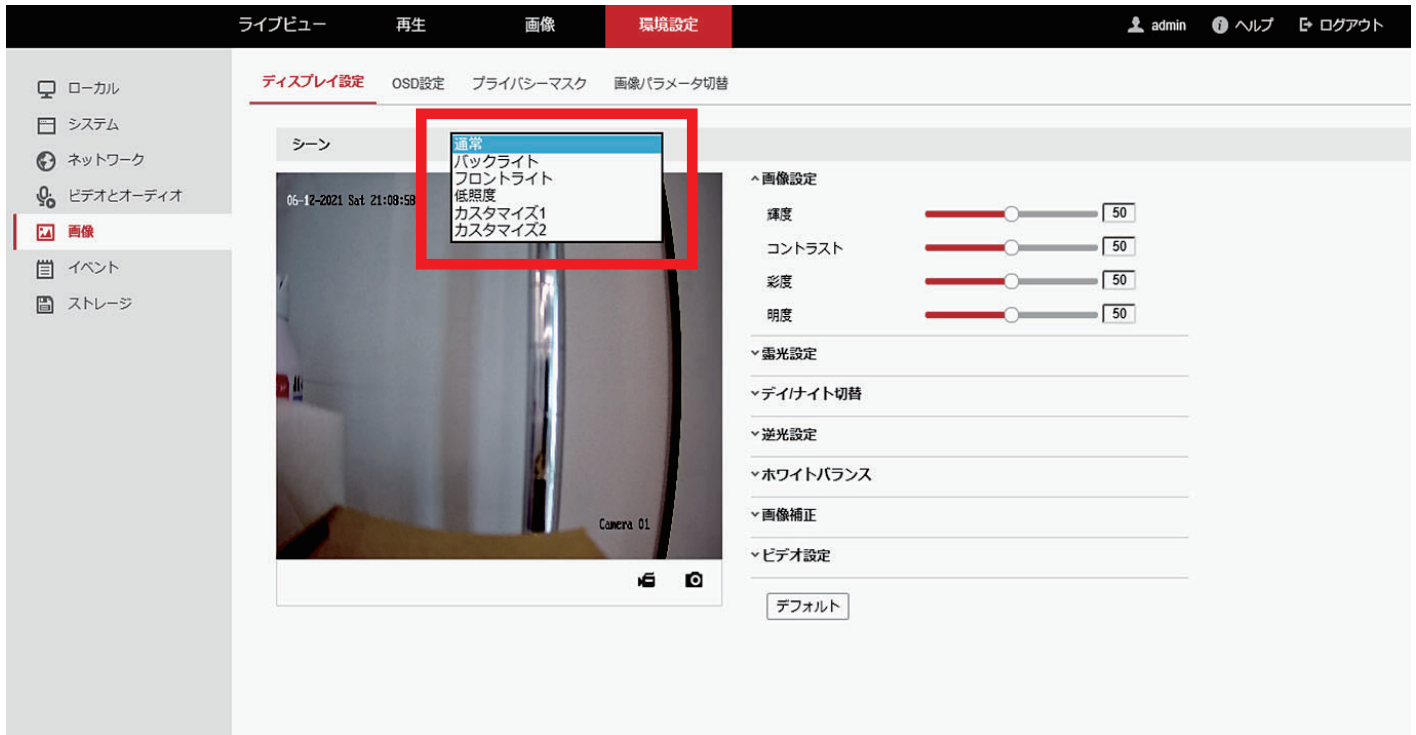

通常	一般的な状態での設定です。
バックライト	被写体の奥に光源がある環境での推奨設定です。
フロントライト	被写体の手前に光源がある環境での推奨設定です。
低照度	薄暗い場所で使用する場合の推奨設定です。
カスタマイズ1	自由に設定を保存できる項目です。
カスタマイズ2	自由に設定を保存できる項目です。



## アフターサービスについて

この商品は「保証書」を別途添付しております。  
所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

### 修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけくわしく）
- ② 品名と品番（フルハイビジョン屋外防雨型赤外線カメラ RD-CI253など）
- ③ お買い上げ年月日（保証書に記入）
- ④ 製造番号（保証書に記入）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

### ■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。  
詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

製品についての  
お問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル



**092-707-2002**

受付時間 (平日) 9:15 ~ 17:00 (土・日・祝) 休